



FOR ALLE TYPER VÅTROM

JOTUN VÅTROMS- SYSTEM

JOTAPROFF AquaTech 10 er en del av Jotuns godkjente våtromssystem. Den er testet og sertifisert i henhold til de ekstreme kravene som stilles til et våtrom. Systemet beskytter konstruksjonen mot fukt, samtidig som det er slitesterkt og enkelt å vedlikeholde.

UNIKE FORDELER:

- Slitesterk og suveren vaskbarhet
- Flott silkematt utseende
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem



JOTUN VÅTROMS- SYSTEM



FORARBEID

RENGJØRING:

- Alle løse partikler, som løst-sittende maling og tapet, samt kalk, fett, såperester og olje skal være fjernet fra underlaget.
- Underlaget må være fast, rent og tørt før påføring og kan rengjøres med Jotun Spesialvask før maling.
- Overflaten på gulvbelegg-sokkelen må rubbes opp med sandpapir, der hvor veggbekledningen skal sitte for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og veggbekledning.

RENGJØRING:

- Større riss og skader i underlaget skal repareres på forhånd.
- Plateskjøter, ujevnheter, skruehull og inn- og utgående hjørner sparkles med Jotun Sparkel for våtrom.
- Rundt gjennomføringer skal det skjæres ut en V-fuge som primes og fylles med Casco AquaSeal. Ved rør i rør systemer kan det om ønskelig i tillegg dekkes med en mansjett som tetter godt rundt røret. Mansjetten limes fast med Casco AquaSeal.

GRUNNING

PRIMER:

- Porøse og sugende underlag skal deretter primes med Jotun Grunning/Lim for våtrom blandet med vann i forholdet 2:1.
- La grunningen tørke minimum 4 timer.

VEGGBEKLEDNING:

- Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom uforynnet som lim, 4–5 m² pr. liter før montering av Jotun Glassfiberstrie for våtrom lavstruktur eller finstruktur.
- Benytt langhåret rull.
- Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Jotun glassfiberstrie våtrom skal trekkes minimum 25 mm over gulvmembranens sokkel.
- Påse at limet holder seg overflatefuktig ved montering av duk og at duken bakes godt inn i limet.
- Blærer slettes ut med egnet verktøy.

GRUNNING:


- Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom uforynnet vått-i-vått.
- Påfør grunningen minimum 3 mm nedenfor våtromsstrien for å forsegle denne.
- La det tørke minimum 12 timer.

TOPPSTRØK

MALING:

- Påfør to strøk JOTAPROFF Aquatech 10
- Malingen skal tørke minimum 4 timer mellom hvert strøk.
- Påfør våtromsmalingen minimum 3 mm nedenfor våtromsstrien for å forsegle denne.

NB! Anbefalte tørketider gjelder ved 23 °C og 50% RF.

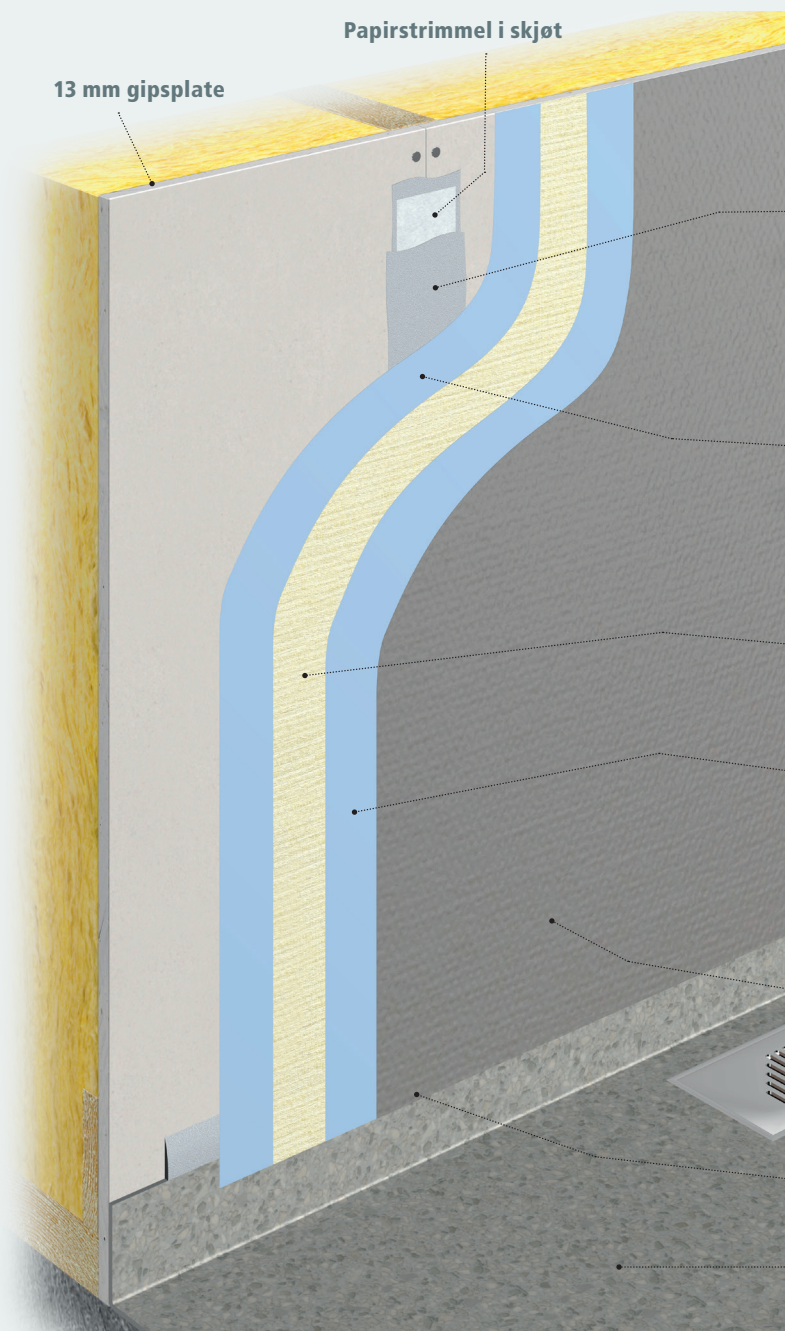

13 mm gipsplate

Papirstrimmel i skjøt



**Jotun Sparkel
for våtrom**



**Jotun Grunning/Lim
for våtrom blandet i
vann i forholdet 2:1**

**Jotun Våtromsstrie J100V/J130V
monteres med Jotun Grunning/
Lim for våtrom**

**Jotun Grunning/Lim
for våtrom**



**2 strøk
JOTAPROFF
AquaTech 10**

**Mal ca. 3 mm nedenfor
våtromsstrien**

Gulvbelegg/-fliser*

*I godkjenning dokumentene fra SINTEF Byggforsk og FFV er det også beskrevet løsninger for overgang mellom malt vegg og sokkelflis, se jotun.no

INFORMASJON OM MERKINGEN


Jotuns våtromssystem er testet og godkjent av flere forsknings- og utprøvningsinstitutter.



SINTEF
TG 2331



Fagrådet for
Våtrom (FFV)

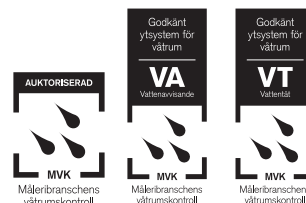

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut (SP)

For å oppnå disse tre sertifikatene har JOTUN Våtromssystem gjennomgått en rekke tester for å bevise at systemet er vannavvisende og slitesterk. Se <http://www.jotun.no> for ytterligere informasjon om sertifikatet og hvordan testene ble gjennomført.

RING OSS!



STIAN HANSEN
Markedssjef Håndverk & Industri
Mobil: +47 958 18 734
stian.hansen@jotun.no



TERJE RINGDAL
Regional Salgssjef / Faglig leder
Håndverk
Mobil: +47 905 87 372
terje.ringdal@jotun.no



ERIK LINKER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 936 07 094
erik.linker@jotun.no



THOMAS IVERSEN
Salgskonsulent Håndverk
Buskerud
Mobil: +47 468 41 694
thomas.iversen@jotun.no



LEIF ENGELSTAD
Salgskonsulent Håndverk
Møre og Romsdal
Mobil: +47 951 07 541
leif.engelstad@jotun.no



VIDAR LANGELAND
Salgskonsulent Håndverk
Agder
Mobil: +47 916 99 239
vidar.langeland@jotun.no



KIM ANDERSEN
Storkunde ansvarlig
Mobil: +47 901 73 436
kim.andersen@jotun.no



MORTEN RAMM
Salgskonsulent Håndverk
Rogaland og Hordaland
Mobil: +47 400 11 211
morten.ramm@jotun.no



TOMMY SOLHEIM
Salgskonsulent Håndverk
Vestfold og Telemark
Mobil: +47 456 34 695
tommy.solheim@jotun.no



STIAN SCHAUG-PETTERSEN
Salgskonsulent Håndverk
Finnmark og Troms
Mobil: +47 996 44 896
stian.schaug-pettersen@jotun.no



MARIUS RØNNING
Salgskonsulent Håndverk
Trøndelag
Mobil: +47 977 23 041
marius.ronning@jotun.no



ODDBJØRN HAGEN
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 901 42 881
oddbjorn.hagen@jotun.no



MORTEN SÆTHER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 905 36 768
morten.saether@jotun.no



TERJE T HANSEN
Salgskonsulent Håndverk
Hordaland og Sogn og Fjordane
Mobil: +47 468 41 694
terje.t.hansen@jotun.no



TOR JEVNE
Salgskonsulent Håndverk
Østfold
Mobil: +47 950 52 311
tor.jevne@jotun.no



KENT ARVE MONSVOLL
Salgskonsulent Håndverk
Nordland
Mobil: +47 948 65 104
kent.arve.monsvoll@jotun.no



THOMAS BRAATEN
Salgskonsulent Håndverk
Hedmark og Oppland
Mobil: +47 991 28 080
thomas.braaten@jotun.no